

# KING KOIL

MATTRESS CO.

## 智能床垫 S5

### 用户指南



智能床垫 S5

### 安装智能床垫应用程序

#### 1. 下载应用前请先检查

打开智能手机的蓝牙功能。

#### 2. 下载并安装

请在应用商店/App Store中搜索 "king care", 下载并安装该应用。


Android

iOS

### 产品注册



开始注册：打开 App 后，点击屏幕中央的“添加产品”或右上角的“+”图标。

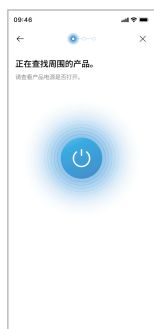

扫描设备：系统将自动扫描附近的无线设备。（请确保产品电源已开启）



确认连接：检测到设备后，点击“连接”。



若无法扫描，可手动输入18位二维码序号。




设置名称：输入产品昵称，然后点击“完成”。

注册成功  
产品注册完毕。

# 1 遥控器及功能

## 遥控器

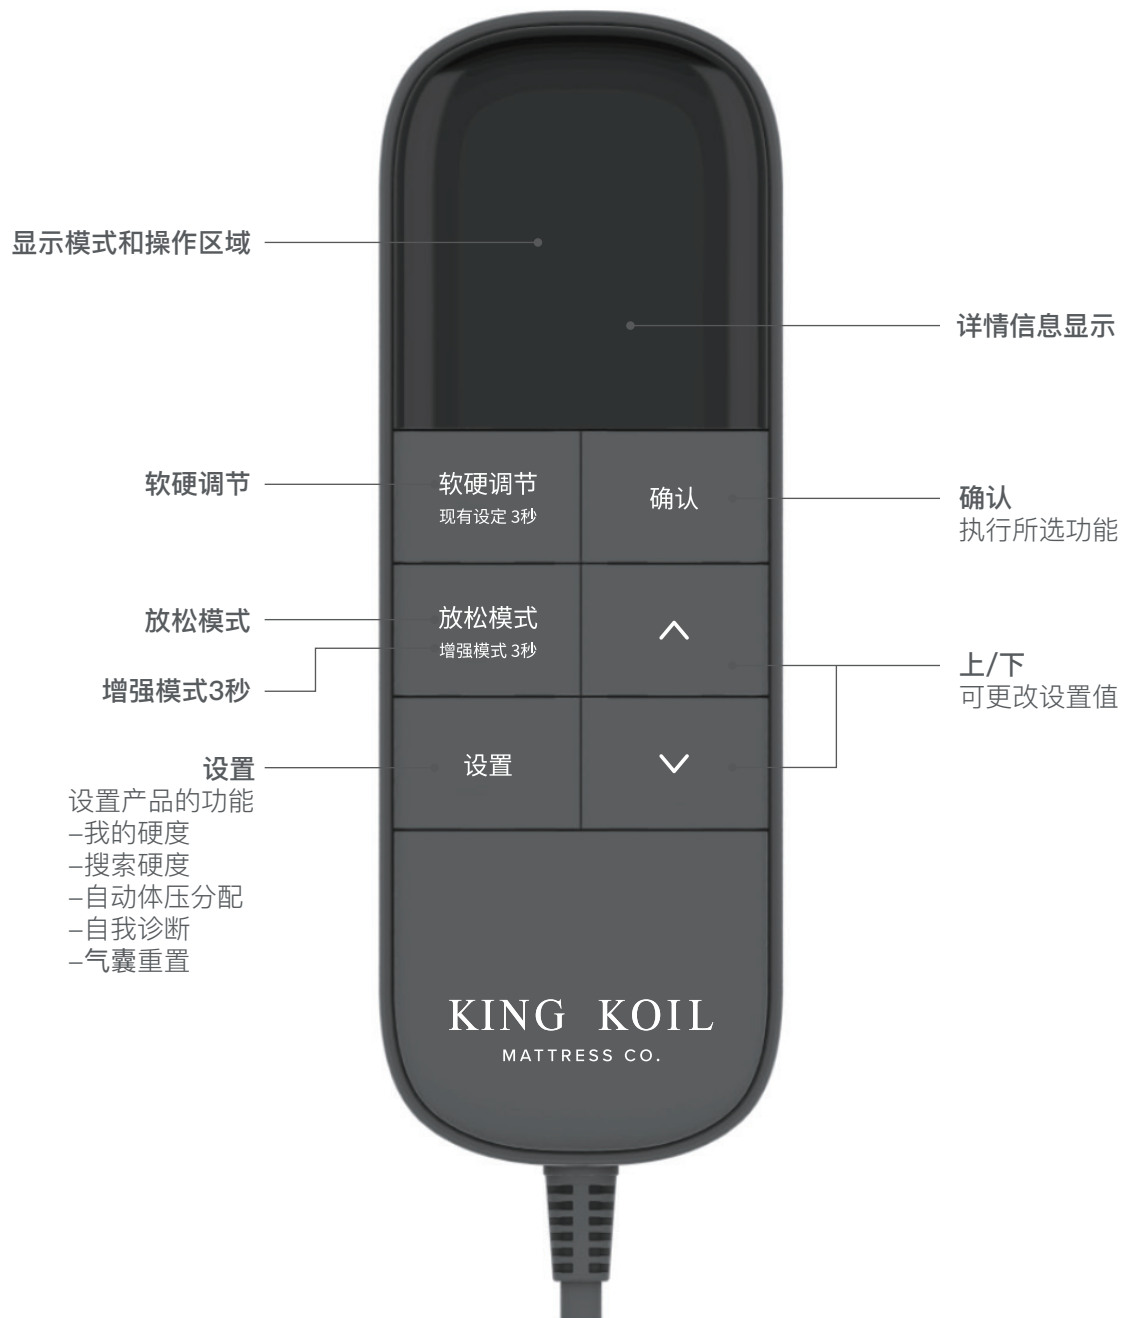

## 2 主要功能指南

软硬度	从 1 级到 9 级，选择最适合您身体的硬度。
放松模式	睡眠单元实时改变压力，轻柔地移动以缓解身体紧张，帮助您入睡。
软硬调节	您可以设置最常用的硬度并立即运行。
软硬度体验	您可以体验 1 到 9 级的硬度，硬度会自动变化，然后设置最适合您的硬度级别。

## 3 安全预防措施

### 基本预防措施

切勿将床垫竖直折叠或存放。这可能会损坏内部元件和电子元件，导致故障。  
我们不建议使用加热/水基垫或电热毯。这可能会使内部元件变形并降低产品性能。  
请勿过度拉扯遥控器或使其接触水。  
不使用时，请将遥控器存放在遥控器收纳袋中。否则可能会导致产品损坏和人身伤害。  
移动产品前，请务必拔掉电源线。  
请使用与床垫尺寸相匹配的床架。  
使用过程中请小心，避免跌倒。  
请勿让儿童在床上跳跃。  
产品运行时，请勿站立或移动床垫。

### ⚠ 遥控器屏幕熄灭，产品无法工作

请按以下顺序检查：

- 按下控制面板上的按钮。
- 检查遥控器连接线的连接状态。
- 检查产品电源插头的连接状态。

### ⚠ 该产品与该应用程序不兼容

- 检查智能手机的蓝牙连接。
- 在应用程序内检查应用程序与设备之间的连接状态。
- 如果应用程序和设备未连接，请扫描产品侧面质量标签上的二维码或用户手册中的二维码进行连接。

### ⚠ 即使调节了灵敏度，也感觉不到任何变化。

由于产品特性，如果设定的硬度等级较低，气囊内的气压可能会下降，导致产品看似已关闭。  
您可以使用气囊重置功能重置产品并检查其状态。